
RILS 1485

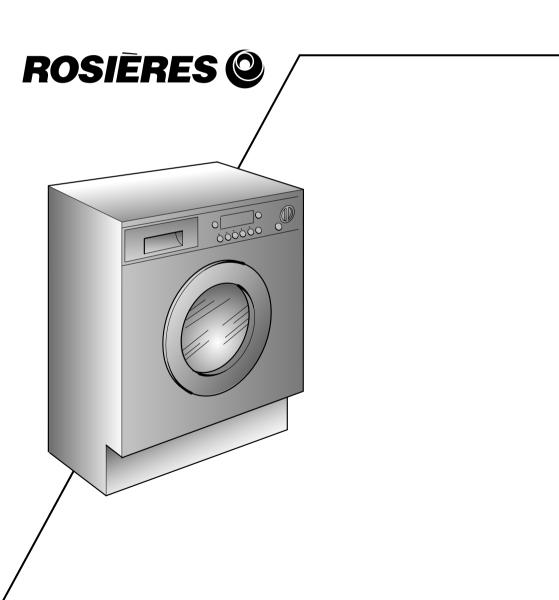



TOUS NOS COMPLIMENTS

En achetant cet appareil ménager Rosières, vous avez démontré que vous n'acceptez aucun compromis: vous voulez toujours ce qu'il y a de mieux.

Rosières a le plaisir de vous proposer cette nouvelle machine à laver qui est le résultat d'années de recherches et d'études des besoins du consommateur. Vous avez fait le choix de la qualité, de la fiabilité et de l'efficacité.

Rosières vous propose une large gamme d'appareils électroménagers: machines à laver la vaisselle, machines à laver et sécher le linge, cuisinières, fours à microondes, fours et tables de cuisson, hottes, réfrigerateurs et congélateurs.

Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Rosières.

Nous vous prions de lire attentivement les conseils contenus dans ce livret. Il contient d'importantes indications concernant les procédures d'installation, d'emploi, d'entretien et quelques suggestions utiles en vue d'améliorer l'utilisation de la machine à layer.

Conservez avec soin ce livret: vous pourrez le consulter bien souvent.

Quand vous communiquez avec Rosières, ou avec ses centres d'assistance, veuillez citer le Modèle, le n° et le numéro G (éventuellement).

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Rosières household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Rosières is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Rosières is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Rosières products.


Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Rosières or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).





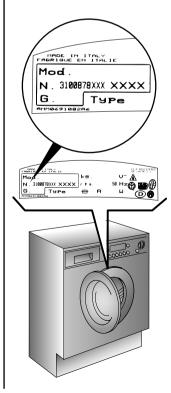

ı FR	(EN)	L CLIA DITRE
INDEX	INDEX	CHAPITRE CHAPTER
<u> </u>	<u></u>	
Avant-propos	Introduction	
		_
Notes générales à la livraison	General points on delivery	1
		_
Garantie	Guarantee	2
Mesures de sécurité	Safety Measures	3
Données techniques	Technical Data	4
Mise en place, installation	Setting up and Installation	5
Description des commandes	Control Description	6
Tableau des programmes	Table of Programmes	7
razioda del pregiamine	Table 31118glaniines	·
Sélection	Selection	8
Tiroir à lessive	Detergent drawer	9
Then a least to	Boloigotii didwol	,
Le produit	The Product	10
Lavage	Washing	11
Lavage	Wasi iii ig	''
Séchage	Drying cycle	12
Constant and selection of a	A . the generality of a second line of (Done due of	,,
Cycle automatique de lavage/séchage	Automatic washing/Drying cycle	13
Nettoyage et entretien	Cleaning and routine maintenance	14
Recherche des pannes	Faults Search	15

EN

(FD)



CHAPTER 1

CHAPITRE 1

NOTES GENERALES A LA LIVRAISON

A la livraison veuillez. contrôler que le matériel suivant accompagne la machine:

A) LIVRET D'INSTRUCTIONS

B) ADRESSES DE SERVICE APRES VENTE

C) CERTIFICAT DE **GARANTIE**

D) BOUCHONS

E) COUDES POUR LE TUBE DE VIDANGE

F) BAC POUR LES PRODUITS LESSIVIELS LIQUIDES OU POUR LES **PRODUITS BLANCHISSANTS** LIQUIDES

LES CONSERVER

et contrôler que ce matériel soit en bon état; si tel n'est pas le cas appelez le centre Rosières le plus proche.

GENERAL POINTS ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

A) INSTRUCTION MANUAL

B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES

C) GUARANTEE CERTIFICATES


D) CAPS


E) BEND FOR OUTLET TUBE

F) LIQUID DETERGENT OR LIQUID BLEACH COMPARTMENT (CONTAINER)

KEEP THEM IN A SAFE PLACE

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Rosières Centre.

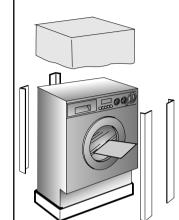

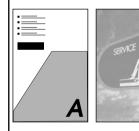





CHAPITRE 2

GARANTIE

L'appareil est accompagné par un certificat de àrantie.

(FR)

GUARANTEE

CHAPTER 2

The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service.





CHAPITRE 3

MESURES DE SECURITE

ATTENTION: EN CAS D'INTERVENTION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- Débrancher la prise de courant.
- Fermer le robinet d'alimentation d'eau.
- Toutes les machines Rosières sont pourvues de mise à la terre. Vérifier que l'installation électrique soit alimentée par une prise de terre, en cas contraire demander l'intervention du personnel qualifié.
- Produit compatible avec les Directives Européennes 73/23/EEC et 89/336/EEC, remplacé par 2006/95/EC et 2004/108/EC, et les amendements successifs.
- Ne pas toucher l'appareil pieds nus.
- Autant que possible éviter l'usage de rallonges dans les salles de bains ou les douches.

ATTENTION: PENDANT LE LAVAGE L'EAU PEUT ATTEINDRE 90°C.

• Avant d'ouvrir le hublot vérifier que le tambour soit sans eau.

CHAPTER 3

SAFETY MEASURES


(EN)

IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Rosières appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.
- Appliance complies with European Directives 73/23/EEC and 89/336/EEC, replaced by 2006/95/EC and 2004/108/EC, and subsequent amendments.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.

• Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.

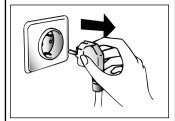










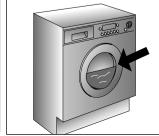



- Ne pas utiliser d'adaptateurs ou de prises multiples.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) incapables, irresponsables ou sans connaissance sur l'utilisation du produit, à moins qu'elles ne soient surveillées, ou instruites sur l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

Surveillez les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Pour débrancher la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Ne pas laisser la machine exposée aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...).
- En cas de déménagement ne jamais soulever la machine par les boutons ou par le tiroir des produits lessiviels.
- Pendant le transport ne pas appuyer le hublot sur le chariot.

Important!

Les ouvertures à la base de l'appareil ne doivent en aucun cas être obstruées par des tapis, moquette ou autres objets.

- 2 personnes pour soulever la machine (voir dessin).
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement éteindre la machine, fermer le robinet d'alimentation d'eau et ne pas toucher à la machine. Pour toute réparation adressez-vous exclusivement à un centre d'assistance technique Rosières en demandant des pièces de rechange certifiées constructeur. Le fait de ne pas respecter les indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Si le remplacement du câble d'alimentation s'avère nécessaire, il devra être remplacé par un câble special fourni par le service après-vente.



- Do not use adaptors or multiple plugs.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)
- In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer.
- During transportation do not lean the door against the trolley.

Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.

- Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.
- In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Rosières Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Rosières spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.
- Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.








EN

CHAPITRE 4

CHAPTER 4

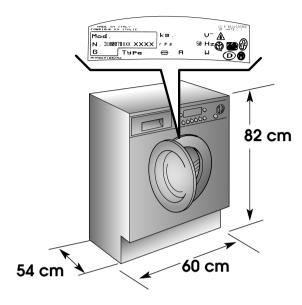

DONNÉES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA		Lavage Washing	Séchage Drying
CAPACITE DE LINGE SEC	MAXIMUM WASH LOAD DRY	kg	8	5
EAU NIVEAU NORMAL	NORMAL WATER LEVEL	ı	6÷15	
PUISSANCE ABSORBEE	POWER INPUT	W	2150	
CONSOMMATION ENERGIE (PROG. 90°C)	ENERGY CONSUMPTION (PROG. 90°C)	kWh	1,8	
AMPERAGE	POWER CURRENT FUSE AMP	A	A 10	
ESSORAGE (Tours/min.)	SPIN r.p.m.		1400	
PRESSION DANS L'INSTALLATION HYDRAULIQUE	WATER PRESSURE	MPa	min. 0,05 max. 0,8	
TENSION	SUPPLY VOLTAGE	V	V 220-240	



CHAPITRE 5

MISE EN PLACE INSTALLATION

Placer la machine près du lieu d'utilisation sans la base d'emballage.

Couper avec précaution le cordon qui maintient le tuyeau d'évacuation et le cable d'alimentation

Enlever les 3 vis de fixation indiquées en (A) et enlever les espaces indiqués en (B)

Dévisser la vis (**C**). Un élément en plastique tombera à l'intérieur de la machine à laver.

Incliner la machine vers l'avant et enlever l'élément plastique ci-dessus.

Couvrir les quatre trous en utilisant les capuchons prévus à cet effet dans le sachet où se trouve la notice

ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D'EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.



CHAPTER 5

SETTING UP INSTALLATION

Move the machine near its permanent position without the packaging base.

Carefully cut the securing strap that holds the main cord and the drain hose.


Remove the 3 fixing screws marked (A) and remove the 3 spacers marked (B)

Remove the screw **(C)**. A spacer will fall inside the machine.


By tilting the machine, remove the above mentioned spacer.


Cover the 4 holes using the caps provided in the instruction booklet pack.

WARNING: DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.

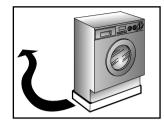



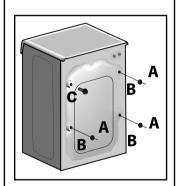

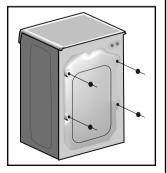

Appliauer la feuille supplémentaire sur le fond comme dans la figure.

Raccorder le tuvau d'arrivée d'eau au robinet.

L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau exlusivement avec les tuyaux fournis. Ne pas réufiliser les anciens tuyàux.

Le tuyau d'alimentation, doublé d'une gaine, est équipé d'un dispositif de blocage de l'eau. Dans le cas où le tuyau se détériorerait (usure naturelle ou surpression), l'eau s'écoulerait dans la gaine et actionnerait le dispositif de blocage de l'eau directement au robinet. Cet incident serait alors signalé par un témoin rouge situé dans la petite fenêtre "**A**' Dans ce cas, fermez le robinet d'eau et changez le tuyau.

ATTENTION: **NE PAS OUVRIR LE ROBINET**

Approcher la machine contre le mur en faisant attention à ce que le tuyau n'ait ni coudes ni étranglements.

Raccorder le tuyau de vidange au rebord de la baignoire ou, mieux encore, à un dispositif fixe d'évacuation, hauteur mini. 50 cm, et de diamètre supérieur au tuvau de la machine à laver. En cas de besoin, utiliser le coude riaide livré avec la machine.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte fermée à clef, une porte coulissante ou une porte avec une fermeture sur le côté opposé à celui de l'appareil.

10



(EN)

Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.

Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.


The water-stop device protects against water damages caused by leaks on the fill hose caused by leaks on the fill nose which could develop due to natural ageing of the hose. In the water-stop system the leaking water fills the corrugated hose and activates a stop valve which cuts off the water supply to the machine. This fault is shown by a red sector on the window «A». Would this occur, please refer to vour Service Agent.


IMPORTANT: DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.


Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.


It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm.
If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washer dryer.

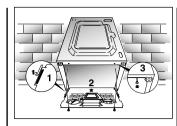

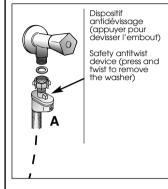

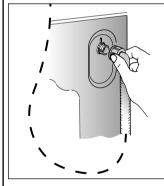

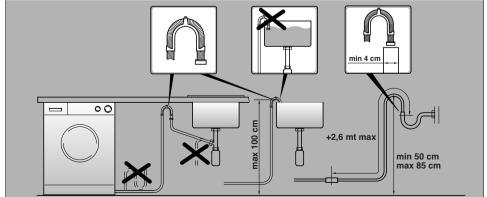



Mettre la machine à niveau en realant les 4 pieds:

a) Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'écrou de facon à dévérouiller la vis du pied.

b) Tourner le pied et le faire monter ou descendre iusau'à obtenir une parfaite adhérence au sol.


c) Enfin bloquer le pied en révissant l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire adhérer au fond de la machine.

Use the 4 feet to level the machine with the floor:

a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of the foot.

b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the around.

c) Lock the foot in position by turning the nut anticlockwise until it comes up against the bottom of the machine.

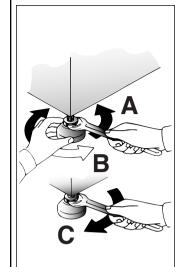

Vérifier que la manette soit sur la position "OFF" et que le hublot soit fermé.

Ensure that the knob is on the "OFF" position and the load door is closed

Brancher la prise.

ATTENTION:

Au cas où il serait nécessaire de remplacer le cable d'alimentation, assurez vous de respecter les codescouleur suivants dans le branchement de chacun des fils:

BLEU - NEUTRE (N)

MARRON - PHASE (L)

VERT-JAUNE - TERRE (🔔)

Une fois l'appareil installé, la prise électrique doit rester

Insert the plua.

ATTENTION:

should it be necessary to replace the supply cord, connect the wire in accordance with the following colours/codes:


BLUE - NEUTRAL (N)

BROWN - LIVE (L)

YELLOW-GREEN - EARTH (🖃)

After installation, the appliance must be



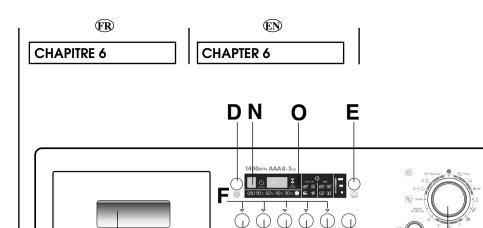

Touche d'ouverture	porte Door ope	en button	Α	
Manette des progra lavage avec OFF		ob for wash mes with OFF position	В	
Touche Selection Ten	mperature Wash Ter	nperature button	С	
Touche Essorage	Spin Spe	ed button	D	
Touche Temps de la	avage "Wash Tir	me" button	E	
Témoin de Bouton	Buttons is	ndicator light	F	
Touche "Très Sale"	Intensive	button	G	
Touche Aquaplus	Aquaplu	s button	н	
Touche Départ Diffé	eré Start Dele	ay button	ı	
Touche de sélectior programme de séc	n du Drying p hage button	rogramme selection	L	
Touche début/paus	se Start butt	on	М	
Temoin de verrouillo	age de Door loc	ked indicator light	N	
Ecran Digital	Digital Di	splay	O	
Bacs à produits	Deterger	nt drawer	P	

GHICLM

A B

FR	EN	1	1
DESCRIPTION DES COMMANDES	DESCRIPTION OF CONTROL		
"Kg MODE" (La fonction n'est active que pour les programmes Coton et Synthétique)) Le "Kg MODE" permet de mesurer une série d'information sur le linge chargé dans le tambour durant toutes les phases du lavage. Ainsi, durant les 4 premières minutes du cycle de lavage, le "Kg MODE": - régule la quantité d'eau nécessaire - détermine la durée du cycle de lavage - ajuste les rinçages En fonction de la quantité et du type de linge lavé: - régule le rythme des rotations du tambour pour l'adapter au type de tissu - reconnaît la présence de mousse et augmente éventuellement le niveau d'eau durant les rinçages - régule la vitesse d'essorage en fonction de la charge, pour éviter les déséquilibres "Kg MODE" parvient ainsi à assurer systématiquement la recette de lavage la plus adaptée à la charge de linge parmi la centaine de recettes possibles. "Kg MODE" répond aux exigences de simplicité d'utilisation en permettant une sélection simplifiée du programme de lavage. En effet, l'utilisateur indique simplement le type de tissu chargé dans la machine et le degré de salissure des vêtements, et il obtiendra un linge parfaitement lavé et essoré dans le respect des textiles.	"Kg MODE" (Function active only on Cotton and Synthetics programmes) Through every wash phase "Kg MODE" allows to monitor information on the wash load in the drum. So, as soon as the "Kg MODE" is set in motion, in the first 4 minutes of the wash, it: - adjusts the amount of water required - determines the length of the wash cycle - controls rinsing according to the type of fabric selected to be washed it: - adjusts the rhythm of drum rotation for the type of fabric being washed - recognises the presence of lather, increasing, if necessary, the amount of water during rinsing - adjusts the spin speed according to the load, thus avoiding any imbalance. In this way "Kg MODE" is able to decide, by itself, the most suitable programme for each individual wash from the hundreds of possible wash combinations. "Kg MODE" meets the need for easy use by permitting a simplified programme selection. In fact, the user need only tell the machine the type of fabric in the drum and the degree of soiling, to obtain a perfect wash with the highest level of drying possible with a spin which really cares for your clothes.		
TOUCHE D'OUVERTURE PORTE	DOOR OPEN BUTTON	Α	



MANETTE DES PROGRAMMES DE LAVAGE AVEC OFF

LORSQUE LE SELECTEUR **EST POSITIONNE SUR UN** PROGRAMME, L'ECRAN MONTRE LES DETAILS DU CYCLE CHOISI. LES LESSIVES D'AUJOURD'HUI SONT PLUS EFFICACES, MEME A BASSE TEMPERATURE. POUR CETTE RAISON, LA MACHINE CONSEILLÉ L'UTILISATION DE **TEMPERATURES PLUS BASSES, MEME POUR LES PROGRÁMMES** INTENSIFS. DANS TOUS LES CAS, IL EST POSSIBLE D'AUGMENTER LA TEMPERATURE DE LAVAGE EN APPUYANT **SUR LA TOUCHE** TEMPERATURE. LA TABLE **DES PROGRAMMES** INDIQUE LA **TEMPERATURE MAXIMUM CONSEILLEE POUR CHACUN DES** PROGRAMMES. N.B. AFIN D'ETEINDRE **COMPLETEMENT LA** MACHINE, PLACER LE SELECTEUR SUR " OFF

Appuyez sur la touche "DEBUT/PAUSE" pour commencer le cycle.

Le cycle de lavage se réalisera avec la manette des programmes arrêtée sur le programme sélectionné jusqu'à la fin de celui-ci.

A la fin du lavage, mettez la machine à l' arrêt en tournant la manette programmes sur la position "OFF"

NOTE: LORS DE LA MISE EN MARCHE DU CYCLE DE LAVAGE SUIVANT, LE SELECTEUR DE PROGRAMME DOIT ETRE REMIS EN POSITION OFF AVANT DE SELECTIONNER ET DE LANCER LE PROGRAMME SUIVANT.

PROGRAMME SELECTOR WITH OFF POSITION

WHEN THE PROGRAMME **SELECTOR IS TURNED THE DISPLAY LIGHTS UP TO** SHOW THE SETTINGS FOR THE PROGRAMME SELECTED. **TODAY, MOST DETERGENTS** HAVE BEEN IMPROVED TO WASH EFFICIENTLY AT LOWER TEMPERATURES. THEREFORE WE HAVE SET THE DEFAULT TEMPERATURE **SETTINGS OF EACH** PROGRAMME TO A LOWER LEVEL. SAVING ELECTRICITY AND REDUCING THE CARBON FOOTPRINT OF YOUR MACHINE. YOU CAN SELECT AN HIGH TEMPERATURE BY PRESSING THE TEMPERATURE BUTTON. PLEASE REFER TO THE PROGRAMME GUIDE FOR THE MAXIMUM **TEMPERATURE TO WHICH EACH PROGRAMME CAN** BE SET. N.B. TO SWITCH THE MACHINE OFF. TURN THE PROGRAMME SELECTOR TO THE "OFF" POSITION.


Press the "Start/Pause" button to start the selected cycle.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

Switch off the washing machine by turning the selector to OFF.

NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.

B

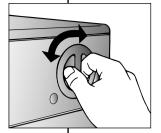

TOUCHE "SELECTION TEMPERATURE"

Après sélection d'un programme, le voyant correspondant à la température correspondante consellée s'allume. Il est possible de diminuer ou d'augmenter cette température en appuyant plusieurs fois sur la touche. A chaque pression de la touche, le voyant correspondant à la température sélectionnée s'allume.

"WASH TEMPERATURE" BUTTON

When a programme is selected the relevant indicator will light up to show the recommended wash temperature. The Temperature button can be used to decrease or increase the temperature of your chosen wash cycle. Each time the button is pressed, the new temperature level is shown on the Wash Temperature Indicator.

\T°C₁

TOUCHE "ESSORAGE"

La phase d'essorage est très importante pour la préparation à un bon séchage et votre modèle est doté d'une grande flexibilité pour satisfaire chaque exigence.

exigence.
En agissant sur cette touche vous pouvez réduire la vitesse maximale possible pour le programme sélectionnée, jusqu'à une complète élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il suffit de presser la touche de nouveau, jusqu'à atteindre la vitesse choisie.

Pour la sauvegarde des tissus, il n'est pas possible d'augmenter la vitesse d'essorage, au-delà de celle qui est indiquée automatiquement au moment de la sélection du programme.

Il est toujours possible de modifier la vitesse d'essorage, sans mettre la machine en PAUSE.

NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE
D'UN DISPOSITIF
ELECTRONIQUE QUI
EMPECHE LE DÉPART DE
L'ESSORAGE SI LES
CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES
VIBRATIONS ET LE BRUIT
DURANT LE LAVAGE.

"SPIN SPEED" BUTTON

The spin cycle is very important to remove as much water as possible from the laundry without damaging the fabrics. You can adjust the spin speed of the machine to suit your needs.

By pressing this button, it is

By pressing this button, it is possible to reduce the maximum speed, and if you wish, the spin cycle can be cancelled.

To reactivate the spin cycle is enough to press the button until you reach the spin speed you would like to set. For not damage the fabrics, it is not possible to increase the speed over that automatically suitable during

It is possible to modify the spin speed in any moment, also without to pause the machine.

the selection of the program.


NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE SPIN
CYCLE SHOULD THE LOAD
BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF

YOUR MACHINE.

D



1/1

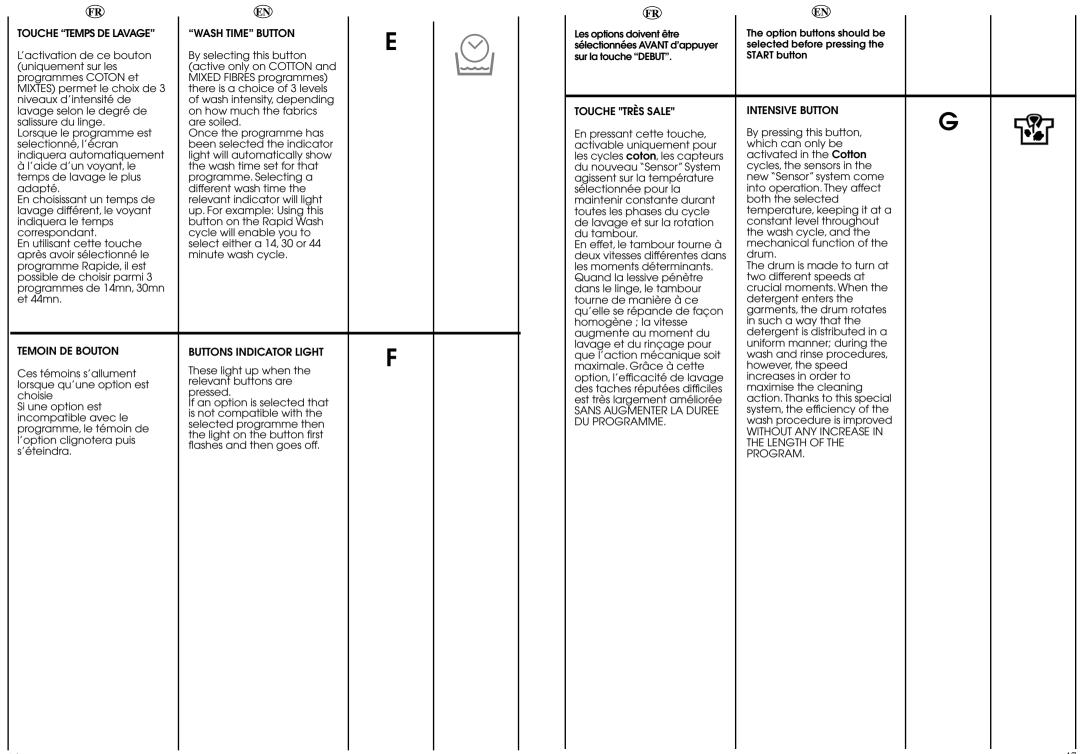









Œ

TOUCHE "AQUAPLUS"

Grâce au nouveau Sensor System, il est possible, en activant la touche Aquaplus, d'effectuer un cycle de lavage spécifique pour les tissus **résistants** et **mixtes**. Le lavage ainsi effectué permet d'éliminer tout résidu lessiviel et donc de prendre soin des peaux délicates aui seront en contact avec ces fibres. L'aiout d'une plus arande auantité d'eau au lavage ainsi que l'action renforcée de 5 rincages avec essorages intermédiaires permettent d'obtenir un linge propre parfaitement rincé. Afin d'obtenir un résultat optimal de lavage, la quantité d'eau est accrue pendant cette phase du cvcle aarantissant une parfaite dilution de la lessive. La auantité d'eau est également accrue au moment du rincaae de manière à éliminer toute trace de lessive des fibres. Cette fonction a été spécialement étudiée pour les PEAUX DELICATES ET SENSIBLES pour lesquelles même un minimum de résidu de lessive peut causer irritations ou allergies. Il est aussi conseillé d'utiliser cette fonction pour le LINGE DES ENFANTS, pour le LINGE DELICAT en général ainsi que pour le lavage des TISSUS **EPONGE** don't les fibres tendent à retenir la lessive. Pour assurer une meilleure prestation de lavage, cette fonction est toujours active pendant les programmes Délicat et Laine/lavage a la

main.

"AQUAPLUS" BUTTON

By pressing this button you can activate a special new wash cycle in the Colourfast and Mixed Fabrics programs, thanks to the new Sensor System, This option treats with care the fibres of aarments and the delicate skin of those who wear them. The load is washed in a much larger augntity of water and this, together with the new combined action of the drum rotation cycles. where water is filled and emptied, will give you garments which have been cleaned and rinsed to perfection. The amount of water in the wash is increased so that the deteraent dissolves perfectly, ensuring an efficient cleaning action. The amount of water is also increased during the rinse procedure so as to remove all traces of deteraent from the fibres. This function has been specifically designed for people with delicate and sensitive skin, for whom even a very small amount of deteraent can cause irritation or allergy. You are advised to also use this function for children's clothing and for delicate fabrics in general, or when washing garments made of towelling, where the fibres

tend to absorb a greater

performance for your wash,

activated on the Delicates

and Woollens/Handwash

quantity of detergent.

this function is always

To ensure the best

programs.

Н



TOUCHE "DEPART DIFFERE"

Cette option permet de programmer le départ du cycle de lavage jusqu'à 24 heures.

Afin d'utiliser cette fonction, suivez la procédure cidessous :

dessous:
Choisissez le programme
Pressez le bouton départ
différé pour l'activer (h00
apparaît sur l'écran) puis
pressez le à nouveau pour
choisir un départ différé
d'1 heure (h01 apparaît sur
l'écran); à chaque pression
le départ différé augmentera
d'1 heure jusqu'à ce que 24h
apparaisse sur l'écran, une
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé.

Confirmez en appuyant sur "DEBUT/PAUSE" (la lumière sur l'écran clignotera). Le compte à rebours commencera et à son terme le programme débutera automatiquement.

Il est possible d'annuler le départ différé selon la procédure suivante : Maintenez le bouton appuyé durant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran montre les réglages du programme choisi.

A cette étape il est possible soit de lancer le programme en appuyant sur "DEBUT/PAUSE" soit d'annuler le départ différé en

positionnant le programmateur sur OFF puis en sélectionnant un autre programme.

"DELAY START" BUTTON

This button allows you to preprogramme the wash cycle to delay the start of the cycle for up to 24 hours. To delay the start use the following procedure: Set the required programme. Press the button once to activate it (h00 appears on the display) and then press it again to set a 1 hour delay (h01 appears on the display): the pre-set delay increases by 1 hour each time the button is pressed, until h24 appears on the display, at which point pressing the button again will reset the delay start to zero.

Confirm by pressing the "START/PAUSE" button (the light on the display starts to flash). The countdown will begin and when it has finished the programme will start automatically.

It is possible to cancel the delay start by taking the following action: Press and hold the button for 5 seconds until the display will show the settings for the programme selected. At this stage it is possible to start the programme previously selected by pressing the "START/PAUSE" button or to cancel the process by setting the selector to the OFF position and then selecting another programme.





(EN)

TOUCHE DEBUT/PAUSE

Appuvez sur la touche pour commencer le cycle.

Note: QUELQUES SECONDES APRES AVOIR APPUYE SUR LA TOUCHE DEBUT, LA MACHINE MESURÉ PENDANT **LES 4 PREMIERES MINUTES** LA QUANTITE DE LINGE A L'INTERIEUR DU TAMBOUR **GRACE A LA FONCTION KG** MODE (ACTIVE UNIQUEMENT SUR LES PROGRAMMES COTON ET SYNTHETIQUES) . AU COURS DE CETTE PHASE, LES LEDS DE L'ECRAN TOURNOIENT, **EN AFFICHANT TOUTES LES 5** SECONDES LA DUREE DU CYCLE MISE A JOUR AU FUR ET A MESURE DU CALCUL DE LA MACHINE. PENDANT CETTE PHASE, LE **VOYANT "KG MODE "EST**

CHANGER LA PROGRAMMATION APRES LE DEMARRAGE DE LA MACHINE (PAUSE)

ALLUME POUR INDIQUER

QUE LA FONCTION EST

ACTIVE.

Maintenez la pression sur le bouton "DEBUT/PAUSE" durant 2 secondes, les témoins des boutons d'options clignoteront et l'indicateur du temps restant indiauera aue la machine est en pause. Modifiez et pressez le bouton "DEBUT/PAUSE" pour relancer le programme.

Le vovant lumineux "Témoin de verrouillage de porte " reste allumé pendant environ 2 minutes. Il est possible d'ouvrir la porte une fois le voyant lumineux éteint. Pour relancer le programme, appuyez une nouvelle fois sur le bouton "DEBUT".

ANNULATION D'UN PROGRAMME SELECTIONNÉ

Afin d'annuler un programme, positionnez le sélecteur sur OFF Sélectionnez un programme différent Repositionnez le sélecteur sur OFF.

START BUTTON

Press to start the selected

NOTE: **FEW SECONDS AFTER** THE START THE WASH CYCLE WILL BEGIN. **DURING THE FIRST 4** MINUTES OF THE WASH CYCLE. THE KG MODE (ACTIVE ONLY ON **COTTON AND SYNTHETICS** PROGRAMMES) WILL **WEIGH THE CLOTHES** AND UPDATE THE MAXIMUM WASH TIME **REMAINING ON THE DISPLAY EVERY FIVE SECONDS UNTIL THE WEIGHT HAS BEEN** DETERMINED. WHILE THIS FUNCTION IS **OPERATING THE "Kg** MODE" INDICATOR IS

CHANGING THE SETTINGS AFTER THE PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)

ON.

Press and hold the "START/PAUSE" button for about 2 seconds, the flashing liahts on the options buttons and time remaining indicator will show that the machine has been paused, adjust as required and press the "START/PAUSE" button again to cancel the flashing lights.

If you wish to add or remove items during washing, wait 2 minutes until the safety device unlocks the door. When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off.

CANCELLING THE PROGRAMME

To cancel the programme, set the selector to the OFF position. Select a different programme. Re-set the programme selector to the OFF position.

TOUCHE DE SELECTION DU PROGRAMME DE SECHAGE

Assurez-vous que le sélecteur de programme n'est pas réalé sur OFF, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner le programme de séchage souhaité. Chaque fois que vous appuvez sur le bouton, un témoin s'allume pour indiquer

le type de séchage séléctionné. Si vous souhaitez annuler une sélection avant le démarrage du programme de séchage, appuvez plusieurs fois sur le bouton, jusqu'à ce que les témoins s'éteignent, ou réglez le sélecteur sur OFF. Pour annuler un cycle pendant la phase de séchage, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce aue le témoin de refroidissement s'allume. En raison de la température élevée à l'intérieur du tambour. il est conseillé de patienter jusqu'à la fin de la phase de refroidissement avant de régler le sélecteur de programme sur

NOTE: Ne pas sécher du linge non lavé dans la lavante-séchante. Pour le linge taché de substances comme l'huile de cuisine, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire, et les substances pour retirer la cire, il convient de le laver à l'eau chaude avec une plus grande quantité de lessive avant de le sécher dans la lavante-séchante. Les éléments comme le caoutchouc, le latex, les

OFF et de retirer le linae.

charlottes pour la douche, les tissus imperméables, les articles contenant du caoutchouc ou du latex ne doivent pas être séchés dans la lavanteséchante.

Adoucissants ou produits assimilés, doivent être utilisés conformément aux instructions relatives aux adoucissants. La dernière partie du cycle se déroule sans chaleur (cycle de refroidissement) pour s'assurer que les articles soient soumis à une température qui garantisse qu'ils ne soient pas abîmés.

ATTENTION:

Ne jamais arrêter la lavanteséchante avant la fin du cycle de séchage, à moins que fous les articles ne soient retirés rapidement et étendus pour dissiper la chaleur.

DRYING PROGRAMME SELECTION BUTTON

With the programme selector not in the OFF position, press the button to select the required drying programme; an indicator will light to display the drving result selected each time you press the button. To cancel the selection before the start of a drying programme, press the button repeatedly until the indicators go out or return the programme selector to the OFF position. To cancel the cycle during the drying phase, hold the button down for 2 seconds until the

cooling indicator lights up; given the high temperature inside the drum, we recommend that you allow the dryer to complete the cool down period before returning the programme selector to the OFF position and removing the laundry.

NOTE:

Do not dry unwashed items in the washer dryer. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer drver.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

The final part of a washer dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

WARNING:

Never stop a washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are auickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

cvcle.









TEMOIN DE VERROUILLAGE DE PORTE

Le vovant lumineux s'allume lorsque la porte est totalement fermée et aue la machine est en marche. Lorsque la touche "MARCHE" est enfoncée sur la machine et que la porte est fermée. l'indicateur clianote temporairement puis s'allume.

Si la porte n'est pas fermée, le voyant lumineux continue de clignoter.

Un dispositif de sécurité spécial vous empêche d'ouvrir la porte immédiatement après la fin du cycle. Attendez 2 minutes après la fin du cycle de lavage et assurezvous que le témoin est éteint avant d'ouvrir la porte. Par mesure de sécurité, vérifiez qu'il n'y a plus d'eau dans le tambour. A la fin du cycle, tournez le sélecteur de programmes à la position OFF.

DOOR LOCKED INDICATOR

The "Door Locked" indicator light is illuminated when the door is fully closed and the machine is ON. When START is pressed on the machine with the door closed the indicator will flash momentarily and then illuminate.

If the door is not closed the indicator will continue to flash

A special safety device prevents the door from being opened immediately after the end of the cycle. Wait for 2 minutes after the wash cycle has finished and the Door Locked light has gone out before opening the door. At the end of cycle turn the programme selector to OFF.

ECRAN DIGITAL


Cet écran électronique permet une information constante envers l'utilisateur:


- 1) TEMPERATURE DE LAVAGE Áprès sélection d'un programme, le vovant correspondant à la température conseillée s'allume automatiquement. Il est possible de diminuer ou d'auamenter cette température en appuvant plusieurs fois sur la touche. A chaque pression de la touche, le vovant correspondant à la température sélectionnée s'allume.
- 2) TEMOIN DE PORTE Dès le début du lavage le témoin clignote puis reste allumé iusau'à la fin du lavage. 2 minutes après la fin du lavage le témoin s'éteint signifiant que la porte peut être ouverte.
- 3) VITESSE D'ESORAGE Lors de la sélection du programme un voyant indiquera la vitessé d'essorage maximum. Chaque pression du bouton entrainera une réduction de 100 tours/minute jusqu'à à la vitesse minium dé 400 tours/minutes ou jusqu'à une complète élimination de l'essorage.
- 4) TEMOIN DEPART DIFFERE Ce témoin clignote lorsque le départ différé à été activé

"DIGITAL" DISPLAY

The display's indicator system allows you to be constantly informed about the status of the machine:

1) WASH TEMPERATURE When a programme is selected the relevant indicator will light up to show the recommended wash temperature. The Temperature button can be used to decrease or increase the temperature of your chosen wash cycle. Each time the button is pressed, the new temperature level is shown on the Wash Temperature Indicator.

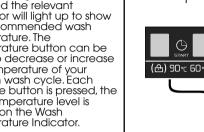





wash the light goes off to show that the door can now be opened.

3) SPIN SPEED Once the programme has been selected, the maximum spin speed allowed for that programme appears on the display. Pressing the spin button will reduce the speed by 100 rpm each time the button is pressed. The minimum speed allowed is 400 rpm, or it is possible to omit the spin by pressing the spin button repeatedly.

4) DELAY START LIGHT This flashes when delay start has been set.









Au moment de la sélection

d'un programme, la durée

automatiquement. Cette

durée pourra varier en

fonction des options qui

maximum du cycle à pleine

La machine calcule la durée

du programme sélectionné

standard: pendant le cycle.

sur la base d'une charge

la machine rectifie cette

durée selon la taille et la

Dans le cas où le séchage

durée du programme de

séchage choisi apparaîtra

lors de la fin du cycle de

automatique a été activé, la

composition de la

charae.

lavage.

5) DUREE DU CYCLE

charae s'affiche

seront choisies.

5) CYCLE DURATION When a programme is selected the display automatically shows the cycle duration, which can vary, depending on the options selected.


Once the programme has started vou will be kept informed constantly of the time remaining to the end of the wash.


The appliance calculates the time to the end of the selected programme based upon a standard loading, during the cycle, the appliance corrects the time to that applicable to the size and composition of the load.


If is selected the automatic washina/drvina cycle, at the end of the wash phase, the drying time remaining to the end will be shown on the display.

6) Voyant "Ka MODE" (La 6)Ka MODE Indicator fonction n'est active que **Available on Cotton and** pour les programmes Coton Synthetic cycles, during the et Synthétique) first 4 minutes of the cycle the Durant les 4 prémières intelligent sensor will weigh minutes de fonctionnement the laundry and adjust the le voyant "Kg MODE" reste cycle time, water and allumé pendant que la electricity consumption machine calcule le temps accordingly. restant, en fonction des auantités de linae charaée

7) WASH TIME 7) TEMPS DE LAVAGE Once the programme has been selected the indicator Lorsque le programme est selectionné, l'écran light will automatically show indiquera automatiquement the wash time set for that programme. Selectina a different wash time the relevant indicator will light up.

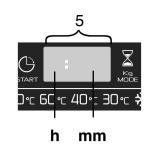





8) VOYANTS PROGRAMMES DE SÉCHAGE

Les vovants indiauent le type de programme de séchage.

Programmes automatiques: si vous sélectionnez l'un des 3 programmes automatiques, la machine calcule le temps nécessaire pour le séchage ainsi que le degré d'humidité résiduelle requis, en fonction de la charge et du type de séchage choisi. Une fois le bouton DEBUT enclenché, le temps restant de séchage apparaîtra sur l'écran. La machine calcule la durée du programme sélectionné sur la base d'une charae standard: pendant le cycle, la machine rectifie cette durée selon la taille et la composition de la charge.

= programme de séchage extra sec (recommandé pour les serviettes, les péignoirs et les charges volumineuses)

= programme de séchage prêt-à-ranaer

= programme de séchage prêt-à-repasser

CONSEILS UTILES:

Pour les petites charges de linge (inférieures à 1 kg) ou les charges légèrement humides, il est recommandé de choisir le programme de séchage de 30 minutes. La machine interrompt automatiquement le cycle lorsque le degré de séchage sélectionné est atteint. Pour garantir le bon fonctionnement de la machine, il est préférable d'interrompre la phase de séchage uniquement lorsque cela est absolument nécessaire.

Programmes minutés: 120 minutes - 90 minutes - 60 minutes – 30 minutes Ces témoins peuvent servir à sélectionner des programmes de séchage minutés.

Phase de refroidissement :: Cette phase est déclenchée au cours du refroidissement final. lors des 10 dernières minutes de chaque phase de séchage.

8) DRYING PROGRAMME **INDICATORS**

The indicators display the type of the drvina programme: <u>Automatic Programmes</u>: By selecting one of these 3 automatic programmes, the washer-drver will calculate the time needed for drying and the residual dampness required, according to the load and drving type selected. After pressing the START

button, the display will shown the drying time remaining. The appliance calculates the

time to the end of the selected programme based upon a standard loadina. during the cycle, the appliance corrects the time to that applicable to the size and composition of the load.

Ť = Extra dry drying programme (recommended for towels, bathrobes and bulky loads)

= Cupboard drv drying programme

= Iron drv drvina programme


USEFUL TIPS:

The 30 minute drying programme is recommended for small loads (less than 1 kg) or slightly damp loads. Your washer-dryer ends the cvcle automatically when it reaches the drying level selected.

For the correct operation of the appliance, it is preferable not to interrupt the drving phase unless it is really necessary.

<u>Timed programmes:</u> 120 minutes - 90 minutes - 60 minutes - 30 minutes: They may be used to select timed drying programmes.

Cool down phase :: Switched on during the final cool down period, in the last 10 minutes of each drying phase.

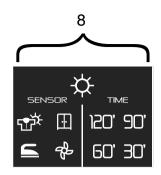

à l'aide d'un voyant, le temps de lavage le plus adapté.


dans le tambour.


En choisissant un temps de lavage différent, le voyant indiauera le temps correspondant.

FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

PROGRAMME POUR:	MANETTE DES PROGRAMME DE	MAXI CONSEILLEE		MAXIMUM	CHARGE DE LESSIVE		
	LAVAGE SUR:	kg		°C	II	*	I
Tissus résistants Coton, lin, chanvre avec prélavage	1) * * + Pre	8	60°	Jusqu'à: 90°	•	•	•
Coton, mixtes résistants, Couleurs	1)	8	40°	Jusqu'à: 60°	•	•	
Tissus résistants	* A 59′	3	60°	Jusqu'à: 60°	•	•	
<u>Tissus mixtes et synthétiques</u> Mixtes résistants	" <u>*</u>	4	40°	Jusqu'à: 60°	•	•	
<u>Tissus très délicats</u> Synthétiques acryliques	S	2,5	40°	Jusqu'à: 40°	•	•	
Laine "lavable en machine"		2	40°	Jusqu'à: 40°	•	•	
Rinçage	* ②	-	-	-	Δ	•	
Essorage Energique	*	-	-	-			
Uniquement vidange	[-	-	-			
Lavage main/Soie	in.	1,5	30°	Jusqu'à: 30°	•	•	
Tissus résistants Tissus mixtes et synthétiques Cycle rapide 14'	2)	1,5	30°	Jusqu'à: 30°	•	•	
Tissus résistants Tissus mixtes et synthétiques Cycle rapide 30'	Rapide 14'-30'-44'	2,5	30°	Jusqu'à: 40°	•	•	
Tissus résistants Tissus mixtes et synthétiques Cycle rapide 44'	*	3,5	30°	Jusqu'à: 40°	•	•	
Tissus mixtes	* Sports	2,5	30°	Jusqu'à: 30°	•	•	
Coton - Séchage	\$\$Q	5	-	-			
Mixtes - Séchage	₩Ϫ	4	-	-			
Coton - Mixtes	59' Tout en 1	1,5	30°	Jusqu'à: 30°	•	•	

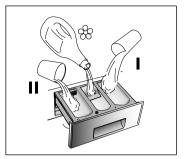

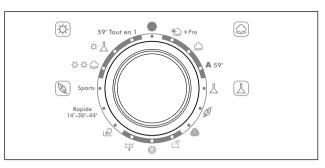

Notes importantes

Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à 4 kg maxi.

INFORMATION POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE (Selon norme EN 50229)

Lavage

Utiliser le programme ** en sélectionnant le temps de lavage maximum, la vitesse maximale d'essorage et la température de 60°C.

Le programme est également recommandé pour les tests comparatifs à température inférieure.

Séchage

Premier séchage effectué avec 5kg (composition du linge = taies d'oreiller et serviettes) en sélectionnant le programme séchage coton (\(\phi \times \Q\)) prêt-à-rager (\(\frac{1}{2}\)).

Le second séchage effectué avec 3kg (composition du linge = 3 draps e serviettes) en sélectionnant le programme séchage coton (\(\phi \times \Q\)) 120 minutes (120').

Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d'essorage selon les conseils du fabricant du tissu. Si l'étiquette du textile ne présente pas d'indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.

- Le bouton température permet de laver à toutes les températures inférieures au maximum autorisé.
- * Programmes pour un séchage automatique.
- Pour le programme présenté il est possible d'ajuster la durée et l'intensité du lavage en utilisant le bouton de temps de lavage
- 2) En sélectionnant le programme rapide avec la manette des programmes et en appuyant sur la touche "temps de lavage" il est possible de choisir un des trois programmes rapides à disposition: 14mn, 30mn et 44mn.

Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Introduire dans la section "II" du tiroir à lessive le bac pour les produits liquide, le remplir avec le produit blanchissant liquide et sélectionner le programme "RINÇAGE" (**).


Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF", ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal, selon le programme choisi.




CHAPTER 7

TABLE OF PROGRAMMES

PROGRAM FOR:	PROGRAMME SELECTOR ON:	WEIGHT MAX	RECOMMENDED TEMP.	MAX TEMP.	CHARGE DETERGENT		
		kg	ပ္	ပ္	II	*	I
Resistant fabrics Cotton, linen with Prewash	1) * * + Pre	8	60°	Up to: 90°	•	•	•
Cotton, mixed resistant, Coloureds	1)	8	40°	Up to: 60°	•	•	
Resistant fabrics	A 59′	3	60°	Up to: 60°	•	•	
Mixed fabrics and synthetics Cotton, mixed fabrics, synthetics	¹⁾	4	40°	Up to: 60°	•	•	
Very delicate fabrics	B	2,5	40°	Up to: 40°	•	•	
"MACHINE WASHABLE" woollens		2	40°	Up to: 40°	•	•	
Rinse	* 🖾	-	-	-	Δ	•	
Fast spin	* 🔘	-	-	-			
Drain only		-	-	-			
Hand wash/Silk		1,5	30°	Up to: 30°	•	•	
Resistant fabrics Mixed fabrics and synthetics Rapid 14 minute	2)	1,5	30°	Up to: 30°	•	•	
Resistant fabrics Mixed fabrics and synthetics Rapid 30 minute	Rapide 14'-30'-44'	2,5	30°	Up to: 40°	•	•	
Resistant fabrics Mixed fabrics and synthetics Rapid 44 minute	*	3,5	30°	Up to: 40°	•	•	
Mixed	* Sports	2,5	30°	Up to: 30°	•	•	
Cotton - Drying	\$\$Q	5	-	-			
Mixed - Drying	₩Ϫ	4	-	-			
Cotton - Mixed	59' Tout en 1	1,5	30°	Up to: 30°	•	•	

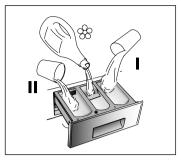

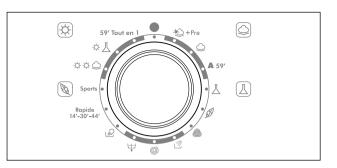

Please read these notes

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 4 kg maximum.

Information for the test laboratories (Ref. EN 50229 Standards)

Washing

Use the programme ** with the maximum wash time selected, maximum spin speed and a temperature of 60°C.

Programme recommended also for test with a lower temperature.

Drvina

First drying with 5kg (the load consist: pillowcases and hand-towels) selecting the cotton drying programme (chock consist: 3 sheets and hand towels) selecting the cotton Second drying with 3kg (the load consist: 3 sheets and hand towels) selecting the cotton

drying programme (* * 🗘) 120 minutes (120').

The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed button.

Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature below the maximum allowed.

* Programmes for automatic drying.

- 1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using the Wash Time button.
- 2) Using the Wash Time button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14,30 or 44 minute wash cycle.
- △ When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine. Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE",

When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.



EN

(FR)

EN

CHAPITRE 8

SELECTION

L'appareil dispose de groupes de programmes différents pour laver tous types de tissus et selon différents degrés de salissure en attribuant au type de lavage, la température et la durée (voir tableau des programmes de lavage).

TISSUS RÉSISTANTS

Ces programmes sont destinés à accomplir des lavages et des rinçages avec le maximum d'efficacité. Ils sont entrecoupés de cycles d'essorages qui offrent des résultats parfaits sur le rinçage.
L'essorage final retire le

maximum d'eau contenue

LAVAGE "A" 59 MN

dans les tissus.

Ce programme spécialement conçu maintient la performance de lavage de haute qualité identifiée par le classement "A", tout en réduisant considérablement la période de lavage. Le programme est conçu pour un lot maximum de 3 kg et il est prévu pour le linge en coton ou en fibres non résistantes à 60°C. Le programme se termine avec 2 rinçages et un essorage de haute vitesse.

TISSUS MIXTES ET SYNTHÉTIQUES

La combinaison d'un système de lavage efficace, une rotation optimum du tambour et l'autogestion du niveau d'eau assurent des résultats de lavage excellents, pendant qu'un rinçage délicat évite les faux plis.

CHAPTER 8

SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing cycle programmes).

RESISTANTS FABRICS

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing.

The final spin gives more efficient removal of water.

"A" WASH 59 '

This specially designed programme maintains the high quality wash performance identified with the "A" rating whilst greatly reducing the wash time. The programme is designed for a maximum load of 3 kg with a temperature of 60°C and concludes with 2 rinses and a high speed spin sequence.

MIXED AND SYNTHETIC FABRICS

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels.

A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.





A 59'

3. TISSUS TRÈS DÉLICATS

Il s'agit d'un nouveau concept de lavage qui alterne des moments de brassage et de trempage du linge; ce processus est particulièrement indiqué pour le lavage de tissus extrêmement délicats.
Le lavage et le rinçage sont effectués à pleine eau afin d'obtenir les meilleures prestations.

PROGRAMME LAINE

Ce programme spécial, certifié par WOOLMARK, permet de laver en profondeur les fibres délicates sans les endommager.
Ce cycle alterne les périodes d'activités et de pauses avec une température de 40°C et conclu par 3 rinçages et un courte phase d'essorage.

3 SPECIAL DELICATE FIBRES

This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is particularly recommended for very delicate fabrics. The wash cycle and rinses are carried out with high water levels to ensure best results.

WOOLMARK PROGRAMME

The special cycle, certified by WOOLMARK, enables to thoroughly wash garments without damaging them. The cycle comprises of alternate periods of activity and pauses with a maximum temperature of 40°C and concludes with 3 rinses and a short spin.



PROGRAMME SPÉCIAL "RINCAGE"

Ce programme effectue trois rinçages et un essorage intermédiaire (qui peut être réduit ou supprimé en agissant sur la touche appropriée). Il peut être utilisé pour rincer tous types de tissus, par exemple après un lavage à la main.

Ce programme peut être en outre utilisé comme cycle de BLANCHISSAGE (voir le tableau des programmes).

PROGRAMME SPÉCIAL "ESSORAGE ENERGIQUE"

Ce programme effectue un essorage à la vitesse maximale (qui peut être réduit en agissant sur la touche appropriée).

SPECIAL "RINSE" PROGRAMME

This programme carries out three rinses with a intermediate spin (which can be reduced or excluded by using the correct button). It can be used for rinsing any type of fabric, eg. use after handwashing.

This program can be also used as cycle of Bleaching (see table of washing cycle programmes).


SPECIAL "FAST SPIN" PROGRAMME

Programme "FAST SPIN" carries out a maximum spin (which can be reduced by using the correct button).





31

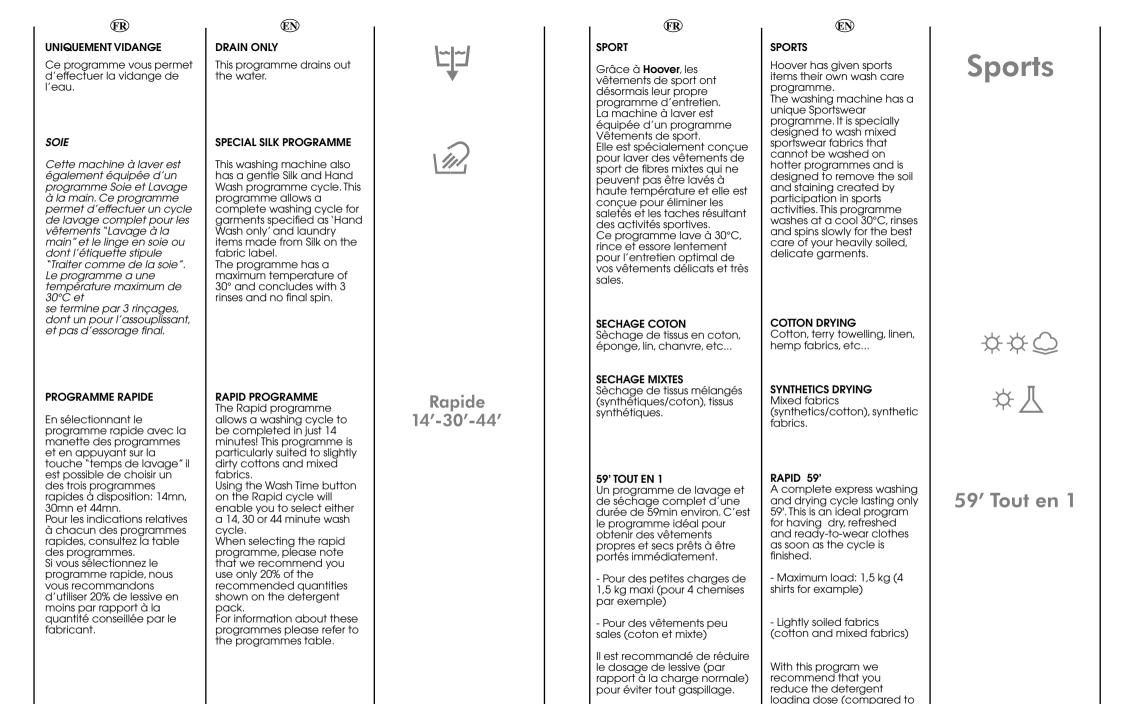

the normal one), in order to avoid detergent waste.





FR

EN

CHAPITRE 9

TIROIR A LESSIVE

Le tiroir à lessive est divisé en 3 petits bacs:

- le bac marquée du symbole "1" sert pour la lessive destinée au prélavage;
- le bac marquée du symbole """ sert pour des additifs spéciaux: adoucisseurs, parfums, amidon, produits pour l'azurage, etc;
- le bac marquée du symbole "II" sert pour la lessive destinée au lavage.

Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, un récipient spécial peut être inséré dans la section "II" du tiroir à lessive. Grâce à ce système, la lessive s'écoulera dans le tambour seulement au bon moment.

Ce bac doit être introduit dans la section "II" du tiroir à lessive, également lorsque l'on désire utiliser le programme "RINÇAGE" comme cycle de BLANCHISSAGE.

ATTENTION:
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTES A
ÉTRE ÉVACUES; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D'UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.

ATTENTION : DANS LE BAC MARQUÉ DU SYMBOLE

"" N'INTRODUIRE QUE DES PRODUITS LIQUIDES. LA MACHINE EST PROGRAMME DE MANIÈRE À ABSORBER AUTOMATIQUEMENT LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES PENDANT LE DERNIÈR RINÇAGE DE TOUS LES CYCLES DE LAVAGE.

CHAPTER 9

DETERGENT DRAWER

The detergent draw is split into 3 compartments:

- the compartment labelled
 "I" is for prewash detergent;
- the compartment


 labelled "" is for special additives, fabric softeners, fragrances, starch, brighteners etc;
- the compartment labelled "II" is for main wash detergent.


If liquid detergents are used, please insert the special container supplied into the compartment marked "II" in the detergent drawer. This ensures that the liquid detergent enters the drum at the right stage of the wash cycle.


This special container must be inserted into the compartment marked "II" in the detergent drawer, also when you wish to use the "RINSE" programme as BLEACHING cycle.

NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.

NOTE: ONLY PUT LIQUID PRODUCTS IN THE COMPARTMENT LABELLED "\$". THE MACHINE IS PROGRAMMED TO AUTOMATICALLY TAKE UP ADDITIVES DURING THE FINAL RINSE STAGE FOR ALL WASH CYCLES.

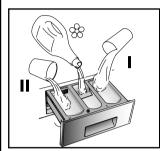

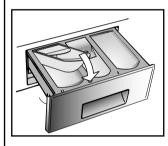



CHAPITRE 10

LE PRODUIT

THE PRODUCT

CHAPTER 10

ATTENTION:

si vous devez laver des tapis, des couvre-lits ou d'autres pièces lourdes, nous conseillons de ne pas essorer.

Pour laver à la machine des vêtements et de la lingerie se reporter à l'étiquette qui doit mentionner "pure laine vierge" et l'indication "ne se feutre pas" ou "peut être lavé en machine".

IMPORTANT:

When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.

To be machine-washed, woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".




ATTENTION: Au cours de la phase de sélection vérifier que:

- aucun objet métallique ne se trouve dans le linge à laver (boucles, épingles de nourrice, épingles, monnaie, etc.):
- les faies d'oreiller soient boutonnées, les fermetures à glissière, les crochets, les oeillets soient fermés, les ceintures et les rubans des robes de chambre soient noués:
- les anneaux soient enlevés des rideaux;
- n'oublier pas de lire attentivement l'étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la sélection, vous trouvez des taches résistantes, les enlever à l'aide d'un nettoyant spécial.

IMPORTANT: When sorting articles ensure that:

- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior to washing using stain removers only recommended on label.

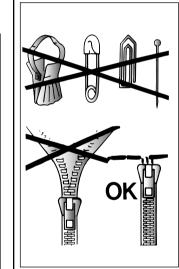



CHAPITRE 11

CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR

SUGGESTION POUR L'UTILISATION DE VOTRE LAVE-LINGE

Dans le souci du respect de l'environnement et avec le maximum d'économie d'énergie, charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels gaspillages d'énergie et d'eau. Nous recommandons d'utiliser la capacité maximale de chargement de votre lave-linge.

Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 50% d'énergie si vous pratiquez le chargement maximal. Effectuez un lavage unique à l'opposé de 2 lavages en 1/2 charge.

QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL VRAIMENT NÉCESSAIRE ?

Seulement dans le cas d'un linge particulièrement sale. Dans le cas d'un linge normalement sale, ne sélectionnez pas l'option "prélavage", ceci vous permettra une économie d'énergie de 5 à 15%.

QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE SÉLECTIONNER ?

L'utilisation des détachants avant le lavage en machine ne rend pas nécessaire le lavage au-delà de 60°C. L'utilisation de la température de 60°C permet de diminuer la consommation d'énergie de 50%.

AVANT D'UTILISER UN PROGRAMME DE SÉCHAGE.

Sélectionnez une vitesse d'essorage élevée avant de débuter le séchage. Vous diminuerez ainsi l'humidité résiduelle du linge. Grâce à cette opération vous obtiendrez des substantielles économies d'énergie et d'eau

EN

CHAPTER 11

CUSTOMER AWARENESS

A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.

MAXIMISE THE LOAD SIZE

Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

DO YOU NEED TO PRE-WASH?

For heavily soiled laundry only! SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.

IS A HOT WASH REQUIRED?

Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to reduce the necessity of a hot wash programme.

Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.

BEFORE USING A DRYING PROGRAMME...

SAVE energy and time by selecting a high spin speed to reduce the water content in laundry before using a drying programme.



LAVAGE

CAPACITÉ VARIABLE AUTOMATIQUE

Cette machine peut adapter automatiquement le niveau d'eau au type et à la quantité de linge. Vous pouvez ainsi obtenir un lavage "personnalisé", même du point de vue énergétique. Ce système permet de diminuer la consommation d'énergie et réduit nettement les temps de lavage.

EXEMPLE:

Pour les tissus extrêmement délicats nous conseillons d'utiliser un filet. Supposons que le linge à laver soit en COTON EXTREMEMENT SALE (s'il a des taches particulièrement résistantes les enlever avec un detachant).

Nous vous conseillons de ne pas faire un lavage exclusivement de servietteséponge qui, absorbant beaucoup d'eau, deviennent trop lourdes.

- Ouvrir le tiroir à produits lessiviels (P).
- Remplir le bac de lavage II avec 120 g de produit.
- En cas de besoin, remplir le bac des additifs avec 50 ml de produit ↔ .
- Fermer le tiroir (P).

WASHING

VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view. This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.


EXAMPLE:


A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with suitable stain removal).

It is advisable not to wash a load made up entirely of articles in towelling fabric which absorb a lot of water and become too heavy.

- Open the detergent drawer (P).
- Put 120 g in the main wash compartment marked **II**.
- lackbox Put 50 ml of the desired additive in the additives compartment $\mbox{\ensuremath{\ensurem$
- Close the detergent drawer (P).

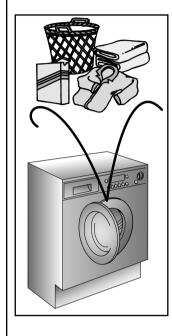

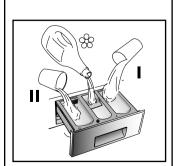



- Vérifier que le robinet d'eau soit ouvert.
- Vérifier que la vidange soit placée correctement.

SÉLECTION DU PROGRAMME

Sélectionnez le programme en tournant le sélecteur de programmes et en alignant le nom du programme sur l'indicateur.

L'écran affichera les réglages du programme sélectionné.

Ajustez la température si nécessaire

Pressez les boutons d'options si besoin

Appuyez sur le bouton "DEBUT" et quelques secondes plus tard, le programme se lance.

Le cycle de lavage se réalisera avec la manette des programmes arrêtée sur le programme sélectionné jusqu'à la fin de celui-ci.

Attention: En cas de coupure de courant pendant un programme de lavage, une mémoire spéciale restaure le programme sélectionné et, lorsque le courant est rétabli, reprend le cycle là où il s'est arrêté.

- A la fin du programme, le mot "End" apparaitra sur l'écran.
- Lorsque le programme est terminé:
- Attendez que le verrou de porte se désactive. Le voyant lumineux ""Témoin de verrouillage de porte " s'éteint après environ 2 minutes;
- Mettez la machine à l'arrêt en tournant le sélecteur de programme à la position OFF.
- Ouvrez la porte.
- Enlevez le linge.
- Fermer le robinet d'eau.

POUR TOUS LES TYPES DE LAVAGE CONSULTER TOUJOURS LE TABLEAU DES PROGRAMMES ET SUIVRE LA SEQUENCE DES OPERATIONS INDIQUEE.



- Ensure that the water inlet tap is turned on.
- And that the discharge tube is in place.

PROGRAMME SELECTION

Refer to the programme guide to select the most suitable programme.

Turning the selector knob required programme is activate.

The display will show the settings for the programme selected.

Adjust the wash temperature if necessary.

Press the option buttons (if required)


Then press the START button. When the START button is pressed the machine sets the working sequence in motion.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

Warning: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and, when the power is restored, it continues where it left off.

- When the programme has ended the word "End" will appear on the display
- Wait for the door lock to be released (about 2 minutes after the programme has finished).
- Switch off the machine by turning the programme selector to the "OFF" position.
- Open the door and remove the laundry.
- Turn off the water supply after every use.

FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE OPERATIONS IN THE ORDER INDICATED.

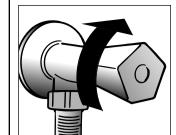



CHAPITRE 12

SECHAGE

NE SÈCHER JAMAIS DES VÊTEMENTS EN CAOUTCHOUC MOUSSE OU DES TISSUS INFLAMMABLES.

IMPORTANT:
DANS CETTE MACHINE À
LAVER SÉCHANTE, PEUT
ÊTRE SÉCHÉ
EXCLUSIVEMENT LE
LINGE ESSORÉ ET LAVÉ À
L'EAU.

IMPORTANT

Les indications fournies sont aénérales et il sera nécessaire de s'exercer un peu pour un fonctionnement optimal du sèchage. Au début, nous recomandons de régler des temps inférieurs à ceux aui sont indiaués, de facon à pouvoir définir le degré de sèchage voulu. Nous vous recommandons de ne pas sècher les tissus qui s'effilochent souvent, du genre carpette ou vêtements à poils longs, pour ne pas obstruer les conduites d'air. Le dispositif de sèchage permet un sèchage parfait des tissus sans aucune émission de vapeur à l'extérieur. Un puissant souffle d'air, idealement chauffé, pénètre le linge humide, l'air saturé d'humidité est recyclé à travers une conduite dans laquelle l'eau froide condense l'humidite contenue dans l'air; tout le circuit est fermé et étanche. donc il n'v a aucune émission de vapeur à l'extérieur.



CHAPTER 12

DRYING

DON'T DRY GARMENTS MADE FROM FOAM RUBBER OR FLAMMABLE MATERIALS.

IMPORTANT: THIS DRYER CAN ONLY BE USED FOR LAUNDRY WHICH HAS BEEN WASHED AND SPIN DRIED.



WARNING:

Indications given are general, therefore some practice is needed for the best drying results. We recommend setting a lower drying time than indicated, when first using, so as to establish the degree of dryness required. We recommend not to dry fabrics that fray easily, such as rugs or garments with a deep pile, to avoid air duct clogging.

The water is then conveyed to the drain circuit, wich is sealed and therefore, no steam can be released outside.





<u>EN</u>

ATTENTION:
N'OUVREZ JAMAIS LE
HUBLOT DE LA
MACHINE PENDANT UN
CYCLE DE SÉCHAGE.
PATIENTEZ JUSQU'À LA
PHASE DE
REFROIDISSEMENT
PRÉVUE POUR LE
CYCLE.

Il est possible de sècher

déjà été essoré.

accomplis:

etc...

cvcle.

mélanaés

synthétiques.

Avec la machine à

Note d'information

Pendant la phase de

séchage, le tambour

2 Sèchage de tissus

effectue des rotations à

arande vitesse pour brasser

le linge et ginsi optimiser le

(synthétiques/coton), tissus

uniquement le linge qui a

laver/séchante, deux types

de sèchage peuvent être

IMPORTANT
NEVER OPEN THE DOOR
AFTER THE DRYING
CYCLE HAS BEGUN WAIT UNTIL THE COOL
DOWN PERIOD
PROVIDED FOR BY THE
CYCLE.

Only dry pre-spun laundry

The washer/dryer can perform two types of drying:

1 Sèchage de tissus en coton, éponge, lin, chanvre, linen, hemp fabrics, etc...

Advisory note
During drying phase the
drum will accelerate to a
higher speed to
distribute the load and to
optimize the drying
performance

2 Mixed fabrics (synthetics/cotton), synthetic fabrics.









EXEMPLE D'UTILISATION EN SECHAGE UNIQUEMENT

- Ouvrez le hublot de la machine.
- Remplissez la machine (5 kg max.). En cas de linge de maison de grande taille (draps, etc.) ou de linge très absorbant (peignoirs, pantalons en jean, etc.), il est préférable de réduire la charge.
- Refermez le hublot de la machine.
- Réglez le sélecteur de programme sur 🔾 🔅 🔅 coton.
- Sélectionner le degré de séchage désiré.
 Les possibilités disponibles comprennent l'option Linge extra sec (武), idéal pour serviettes et peignoirs, l'option Linge sec prêt à ranger (日) pour du linge qui ne nécessite pas d'être repassé, et Linge sec à repasser () pour du linge prêt à être repassé.

Si vous désirez sélectionner un séchage minuté, appuyez sur la touche " Séchage " jusqu' à atteindre le niveau de temps désiré.

PROTECTION DE HUBLOT

La machine-à-laver dispose d'un dispositif de protection pour le verre du hublot qui rejoint des températures élevées durant la phase de séchage.

ATTENTION: NE TOUCHER L'HUBLOT EN AUCUN CAS.

- S'assurer que le robinet d'eau est ouvert.
- S'assurer que le tuyau de vidange soit en position correcte.

DRYING CYCLE

- Open door.
- Fill with up to 5 kg in case of large items (e.g. sheets) or very absorbent items (e.g. towels or jeans), it is a good idea to reduce the load.
- Close door.
- Turn programme dial to cotton.
- Select the degree of dryness that you require. This ranges from Extra Dry (♣*) for bath towels and bathrobes, through Cupboard Dry (♠*) for items that will be put away without ironing, to iron dry (♠*) that leaves the laundry suitable for ironing.


If you wish to select a timed drying cycle, press the "drying programme selection" button until the required time indicator lights up.

DOUBLE-SKIN DOOR

The appliance door is fitted with a protective shield to prevent contact with the glass door which can reach high temperatures, during the drying cycle.

WARNING: DO NOT TOUCH DOOR FOR ANY REASON.

- Make sure water inlet valve is open.
- Make sure water drain is correctly positioned.

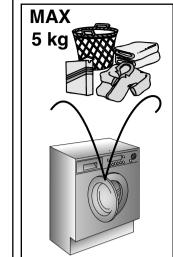







ATTENTION:

NE PAS SECHER LES

VETEMENTS EN LAINE.

LES VETEMENTS AVEC

DES REMBOURRAGES

PARTICULIERS (DUVET.

ANORAKS, ETC...), LES

VETEMENTS SONT DU

IL EST RECOMMANDE

CHARGEMENT POUR

DE PLIS.

GENRE "LAVE-REPASSE"

DE REDUIRE ENCORE LE

EVITER LA FORMATION

VETEMENTS TRES

DELICATS . SI LES



- Appuyez sur le bouton DEBUT.
- ◆ La phase de séchage démarre avec le sélecteur de programme réglé sur ♀ ☆ jusqu'à la fin du cycle de séchage.
- Le voyant du programme de séchage restera allumé jusqu'à la phase de refroidissement ().

Lorsque le programme est terminé, les lettres "END" s'inscrivent sur l'écran.

- Attendez que le verrou de porte se désactive. Le voyant lumineux "" Témoin de verrouillage de porte " s'éteint après environ 2 minutes:
- Mettez la machine à l'arrêt en tournant le sélecteur de programme à la position OFF.
- Ouvrez la porte et enlevez le linge.
- Fermer le robinet d'eau.

• Press the START button.

CREASING.

- The drying phase will begin with the programme dial fixed on the Asymptol until the end of drying.
- The drying programme indicator will be on until the cool down phase will begin and the indicator (\$\circ\) will go on.

At the end of the programme the word "END" will appear on the display.

- Wait for the door lock to be released (about 2 minutes after the programme has finished). The "Door Security" indicator light will go out.
- Switch off the machine by turning the programme selector on the "OFF" position.
- Open the door and remove the laundry.
- Turn off the water supply after every use.





CHAPITRE 13

CYCLE AUTOMATIQUE LAVAGE/SECHAGE

ATTENTION: LE CYCLE COMPLET PEUT ÊTRE UTILISE UNIQUEMENT AVEC UNE CHARGE MAXIMALE DE 5KG DE LINGE SEC. DANS LE CAS CONTRAIRE LE RESULTAT DU SECHAGE NE SERA PAS SATISFAISANT.

Lavage:

Ouvrir le bac à produits et introduire la lessive dans les compartiments appropriés.

Consulter la liste des programmes de lavage et, selon les tissus à laver (par exemple, coton très sale) et sans presser sur la touche de la mise en marche, préparer le lavage comme décrit:

Sélectionnez le programme en tournant le sélecteur de programmes et en alignant le nom du programme sur l'indicateur.

L'écran affichera les réglages du programme sélectionné.

Ajustez la température si nécessaire

Pressez les boutons d'options si besoin

Vérifiez que le robinet est ouvert et que le tuyau d'évacuation est bien en place.

Sechage:

Sélectionner le degré de séchage désiré.
Les possibilités disponibles comprennent l'option Linge extra sec () idéal pour serviettes et peignoirs, l'option Linge sec prêt à ranger () pour du linge qui ne nécessite pas d'être repassé, et Linge sec à repasser () pour du linge prêt à être repassé.



CHAPTER 13

AUTOMATIC WASHING/DRYING

WARNING: ONLY A
MAXIMUM 5 KG OF DRY
LAUNDRY CAN BE
LOADED OTHERWISE THE
DRIED LAUNDRY WILL BE
NOT SATISFACTORY.

Washing:

Open the drawer, choose the detergent and put in the correct amount.

Refer to the list of washing programmes according to fabrics to be washed (e.g. very dirty cotton) and without pressing Start button, prepare wash as described:

Turning the selector knob, the required programme is activated.

The display will show the settings for the programme selected.


Adjust the wash temperature if necessary.

Press the option buttons (if required)

Check that the tap is turned on and that the discharge hose is positioned correctly.

Drying:

Select the degree of dryness that you require.
This ranges from Extra Dry (학화) for bath towels and bathrobes, through Cupboard Dry (且) for items that will be put away without ironing, to iron dry (트) that leaves the laundry suitable for ironing.

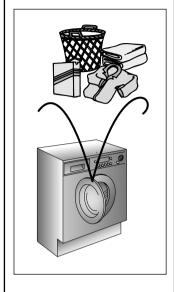





Si vous désirez sélectionner un séchage minuté, appuyez sur la touche "Séchage " jusqu'à atteindre le niveau de temps désiré.

Appuyer sur la touche "DÉBUT/PAUSE".

Le cycle de lavage se réalisera avec la manette des programmes arrêtée sur le programme sélectionné jusqu'à la fin de celui-ci.

Une fois le programme terminé, les voyants des fonctions de lavage s'éteignent et le temps de séchage s'inscrit sut l'écran.

La machine exécute alors la totalité du programme de séchage.

Le voyant du programme de séchage restera allumé jusqu'à la phase de refroidissement ().

Lorsque le programme est terminé, les lettres "END " s'inscrivent sur l'écran.

Attendez que le verrou de porte se désactive. Le voyant lumineux "" Témoin de verrouillage de porte " s'éteint après environ 2 minutes;

Mettez la machine à l'arrêt en tournant le sélecteur de programme à la position OFF.

Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Fermer le robinet d'eau.

If you wish to select a timed drying cycle, press the "drying programme selection" button until the required time indicator lights up.

Press the "Start/Pause" button.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

At the end of the wash phase the display will shown the drying time remaining.

The washer-dryer will then complete the entire drying programme.

The drying programme indicator will be on until the cool down phase will begin and the indicator () will go on.

At the end of the programme the word "END" will appear on the display.

Wait for the door lock to be released (about 2 minutes after the programme has finished).

The "Door Security" indicator light will go out.

Switch off the machine by turning the programme selector on the "OFF" position.

Open the door and remove the laundry.

Turn off the water supply after every use.





TABLEAU DES DURÉES DE SÉCHAGE (EN MINUTES):

PROGRAMME		COTON		М	XTE
		1 Kg Min	5 Kg Max	1 Kg Min	4 Kg Max
Extra sec Prêt-à-ranger Prêt-à-repasser	æř ⊞ ⊆	30′ 30′ 30′	à 230' à 220' à 170'	30′ 30′ 30′	à 170' à 150' à 80'

La machine calcule la durée du programme sélectionné sur la base d'une charge standard; pendant le cycle, la machine rectifie cette durée selon la taille et la composition de la charge.

Œ

TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):

PROGRAMME		сопом		ML	XED
		Min 1 Kg	Max 5 Kg	Min 1 Kg	Max 4 Kg
Extra Cupboard Iron	∰ ⊞ ⊆	from 30' from 30' from 30'	to 230' to 220' to 170'	from 30' from 30' from 30'	to 170' to 150' to 80'

The appliance calculates the time to the end of the selected programme based upon a standard loading, during the cycle, the appliance corrects the time to that applicable to the size and composition of the load.



CHAPITRE 14

EN

CHAPTER 14

NETTOYAGE ET CLEANI ENTRETIEN ROUTIN ORDINAIRE MAINTE

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d'alcool et/ou de diluant, pour laver l'extérieur de votre machine; il suffit de passer un chiffon humide.

La machine n'a besoin que de peu d'entretien:

- Nettoyage des bacs.
- Nettoyage filtre.
- Déménagements ou longues périodes d'arrêt de la machine.

NETTOYAGE DES BACS

Même si cette opération n'est pas strictement nécessaire, il vaut mieux nettoyer de temps en temps les bacs à produits lessiviels.

Il suffit de tirer légèrement sur le tiroir pour l'extraire.

Nettoyer le tiroir sous un jet d'eau.

Remettre le tiroir dans sa niche.

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:

- Cleaning of drawer compartments.
- Filter cleaning
- Removals or long periods when the machine is left standing.

CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling aently.

Clean with water.

Put the compartments back into place





NETTOYAGE FILTRE

La machine à laver est équipée d'un filtre spécial qui peut retenir les résidus les plus gros qui pourraient bloquer le tuyau d'évacuation (pièces de monnaie, boutons, etc.). Ce dispositif permet de les récupérer facilement. Pour nettoyer le filtre, suivre les indications ci-dessous:

- Avant de retirer le filtre, placez un tissue absorbant en dessous de ce dernier afin de récupérer le résidu d'eau contenu dans la pompe
- Tourner le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt, en position verticale.
- Enlever et nettover.
- Apres avoir nettoyé, utilisez l'entaille et remontez le filtre en faisant toutes les opérations précédentes dans le sens inverse.

DEMENAGEMENTS OU LONGUES PERIODES D'ARRET DE LA MACHINE

En cas de déménagement, ou de longues périodes d'arrêt de la machine dans des endroits non chauffés, il faut vidanger soigneusement tous ses tuyaux.

Débrancher le courant et se servir d'un seau. Enlever la bague sur le tuyau et le plier vers le bas, dans le seau, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau.

Après cette opération, la répéter en sens inverse.

FILTER CLEANING

The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows:


- Before removing the filter, place an absorbent towel below the filter cap to collect the small amount of water likely to be inside the pump
- Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
- Remove and clean.
- After cleaning, replace by turning the notch on the end of the filter clockwise. Then follow all procedures described above in reverse order.


REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT STANDING

For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.

The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.

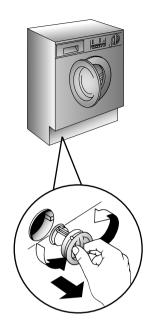

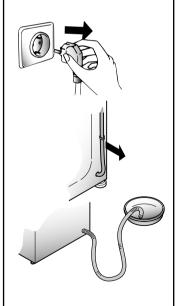





ANOMALIE	CAUSE	REMEDE
1. Aucun fonctionnement	La fiche n'est pas introduite dans la prise de courant	Brancher la fiche
sur n'importe quel programme	L'interrupteur géneral n'est pas branché	Brancher l'interrupteur général
	L'énergie électrique est coupée	Contróler
l	Les valves de l'installation électrique sont défectueuses	Contróler
	Portillon ouvert	Fermer le portillon
2. Absence	Voir cause 1	Contróler
d'alimentation d'eau	Robinet de l'eau fermé	Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau
	Programmateur mal positionné	Positionner correctement le timer
3. L'eau n'est pas	Tuyau de vidange plié	Redresser le tuyau de vidange
évacuèe	Présence de corps étrangers dans le filtre	Inspecter le filtre
4. Présence d'eau sur le sol tout autour de la machine	Fuite du joint se trouvant entre le robinet et le tuyau de remplissage	Remplacer le joint et serrer à fond le tube sur le robinet
5. La machine n'essore pas	La machine n'a pas encore évacué l'eau	Attendre quelques minutes et la machine évacuera l'eau
	La fonction "suppression d'essorage" est introduite (exclusivement sur certains modèles)	Relever la touche "exclusion centrifugation"
6. De fortes vibrations	La machine n'est pas à niveau	Régler les pieds
pendant la phase de centrifugation	Les étriers de transport n'ont pas été enlevés	Enlever les étriers de transport
	La charge de linge n'est pas répartie de façon uniforme	Répartir le linge de façon uniforme
7. L'affichage indique l'erreur: 0,1,5,7,8,9	-	Appelez le service technique.
8. L'affichage indique l'erreur 2	Pas de remplissage d'eau.	Vérifiez que les robinets d'eau sont bien ouverts.
9. L'affichage Pas de pompage. indique l'erreur 3		Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué. Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas coudé.
10. L'affichage indique l'erreur 4	Trop-plein d'eau dans la machine.	Coupez l'alimentation en eau de la machine. Appelez le service technique.

Note d'information

Pendant la phase de séchage, le tambour effectue des rotations à grande vitesse pour brasser le linge et ainsi optimiser le cycle.

Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d'Assistance Technique Rosières; communiquez le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l'intérieur du hublot ou sur le bulletin de garantie.

En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.

- 1 L'utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L'eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l'efficacité du rinçage n'est absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le tissu et n'en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l'eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rincage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s'enlèvent difficilement du linge et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d'importants phénomènes de formation de mousse;
- L'exécution d'autres cycles de rincage, en de tels cas, n'apporte aucun avantage.
- 2 Avant d'appeler le Centre d'Assistance technique Rosières, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les contrôles susmentionnés.

CHAPTER 15



FAULT	CAUSE	REMEDY
Does not function	Mains plug not plugged in	Insert plug
on any programme	Mains switch not on	Turn on mains switch
	No power	Check
	Electric circuit fuses failure	Check
	Load door open	Close load door
2. Does not load	See cause 1	Check
water	Inlet tap turned off	Turn on water inlet tap
	Timer not set correctly	Set timer on correct position
3. Does not	Discharge tube bent	Straighten discharge tube
discharge water	Odd material blocking filter	Check filter
Water on floor around washing machine	Leak from the washer between the tap and inlet tube	Replace washer and tighten the tube on the tap
5. Does not spin	The washing machine has not discharged water	Wait a few minutes until the machine discharges water
	"No spin" setting (some models only)	Turn the programme dial onto spin setting
6. Strong vibrations	Washing machine not perfectly level	Adjust special feet
during spin	Transport bracket not removed	Remove transport bracket
	Washing load not evenly distributed	Distribute the washing evenly
7. Display reads error 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Call service.
Display reads error 2	No water fill.	Check water supplies are on.
9. Display reads error 3	No pump out.	Check drain is clear. Check drain hose is not kinked.
10. Display reads error 4	Machine overfilled with water.	Turn off water supply to machine. Call service.

Advisory note

During drying phase the drum will accelerate to a higher speed to distribute the load and to optimize the drying performance

If the fault should persist, contact a Rosières Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

Important

- 1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.

2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Rosières Technical Assistance Service.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'imprimerie contenues dans le présent mode d'emploi. Il se réserve en outre le droit d'apporter toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant en compromettre les caractéristiques essentielles. The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics. Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des \ équipements électriques et électroniques (DEEE).

En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise au rebut inappropriée de ce produit.

Le symbole sur ce produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.

La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales concernant la mise au rebut de ce type de déchets.

Pour plus d'information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.







